


NAVODILA ZA UPORABO PEČI NA IZPUH TOPLEGA ZRAKA

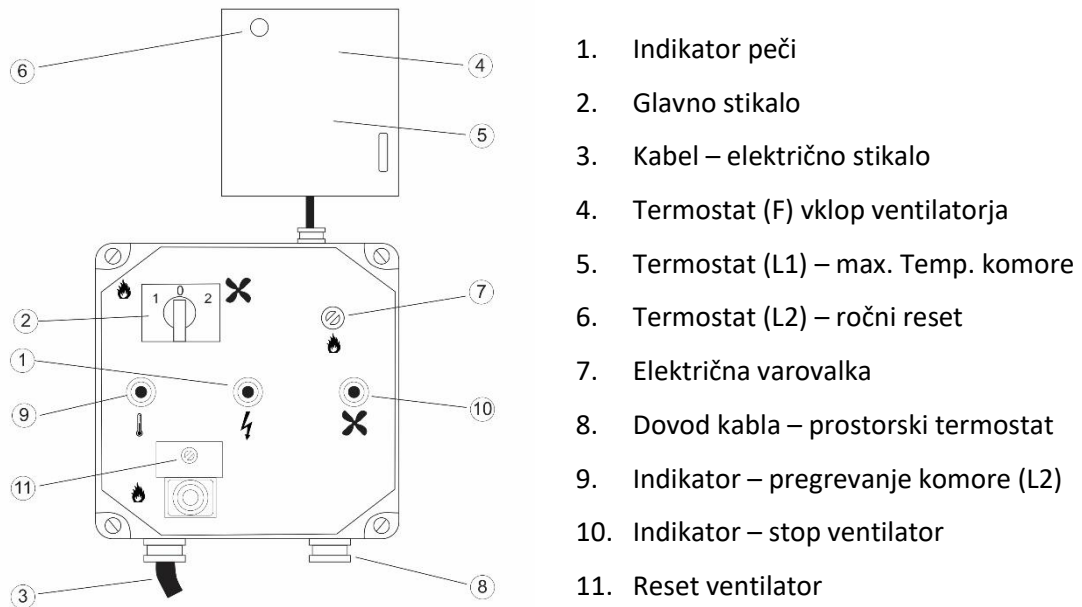

IZKLOP GRELCA

Glavno stikalo (2) preklopite v položaj 0; plamen na gorilcu ugasne, ventilator pa ostane v obratovanju še nekaj minut, da popolnoma ohladi ogrevalno komoro. Ko se ventilator ustavi, izvlecite vtič iz vtičnice.

Če grelec obratuje s termostatom, nastavite termostat na najnižjo vrednost. Počakajte, da ventilator preneha delovati in izvlecite vtič iz vtičnice.

Nikoli ne izklaplajte grelca tako, da prekinete dovod električne energije!

ŠE POSEBEJ VAS OPOZARJAOM NA SLEDEČE:

- Prosimo vas, da preverjate stanje kurilnega olja v cisterni (ne sme ga zmanjkati)
- Preverite, da pri dolivanju olja v cisterni ni prisotnih smeti
- Peč je opremljena s termostatom
- Peč vedno najprej izklopite na stikalu peči, počakajte, šele nato izklopite iz elektrike
- Električni priključek mora biti pravilno pripravljen (kot je navedeno v ponudbi o njem)
- Predlagamo, da imate v času najema v pripravljenosti usposobljenega električarja, v kolikor generator nebi deloval pravilno

Kontakt / dežurna služba : 051/693-222 ali 03 703 21 00